



LAVACENTRIFUGAS SERIE LS
CONCEBIDAS PARA DURAR

LS-332

LS-355

GIRBAU

GLOBAL LAUNDRY SOLUTIONS

LAVACENTRIFUGAS SERIE LS

CONCEBIDAS PARA DURAR



LS-332



LS-355



HARD-MOUNT TECHNOLOGY

CENTRIGUGADO EFICAZ

Las lavadoras **LS Series** trabajan a velocidades de centrifugado que **alcanzan 130G**. Se requieren sistemas de anclaje con base de hormigón y piso firme para su correcta instalación y funcionamiento sin ruidos ni vibraciones.



DISEÑO ROBUSTO

Su chasis está construido con perfil mecano-soldado con imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. El bombo y envolvente en acero inoxidable AISI-304. El resto del mueble es de chapa galvalume con imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. Estos materiales garantizan una elevada resistencia a la corrosión de todo el conjunto.



- + DURACIÓN DE LA ROPA
- + CALIDAD DE LAVADO
- HUMEDAD RESIDUAL

TRATO DELICADO

El sistema de embutición con orificios sin cantos vivos garantiza un trato delicado a la ropa y facilita la evacuación de agua en el centrifugado final, además de garantizar el cuidado del textil. De esta manera se consiguen humedades residuales bajas y se alarga la vida útil de los tejidos.



GIRBAU

Genuine Spare Parts

Amplio desagüe que logra una rápida evacuación del agua del baño, así como evita obstrucciones por partículas sólidas y resiste a los productos químicos actuales, siendo el más fiable del mercado.



Con posibilidad de doble salida de agua independiente (sólo en modelos PM Control).

GIRBAU

PM CONTROL

PM



- 99 Programas (20 fijos, 79 programables) cada programa admite hasta 11 fases.
- Entradas de agua: 3 tipos de agua.
- Niveles: 6 niveles de baño.
- Temperatura: de 0° a 90° o de 32° a 94°F.
- Dosificación: 4 dosificaciones-máquina y 5 señales externas para dosificación centralizada, de duración programable.
- Rotaciones: 3 tipos de rotación variables + rotación 0.
- Tiempos: De 1 a 99 minutos por fase.
- Enfriamiento: Seleccionable para tejidos sintéticos.
- Desagüe: Simple o doble desagüe.
- Centrifugado: 2 velocidades.
- Tiempo de centrifugado: De 1 a 12 minutos por fase.
- Avisador acústico: Programable en duración.
- Chequeo de fallos y mensajes de alarmas.
- Programa test.

SM CONTROL

SM



- 8 programas de lavado personalizados.
- Temperaturas modificables
- Programas largos, cortos y extracortos, sintéticos, económicos, antiarrugas.
- Acelerador de programas.
- Anulación centrifugados.

DOSIFICACIÓN VERSÁTIL

Sistema de **dosificación interna** (Dosificadores automáticos-autolimpiables para productos sólidos y líquidos) y **externa** (hasta 5 señales independientes).

Los productos químicos siempre son diluidos previamente en el colector evitando dañar el tejido por el contacto directo.



Dosificación interna
LS-355




Dosificación interna
LS-332

ALTERNATIVAS DE CALEFACCIÓN: Eléctrica, Vapor, Sin calefacción (aportación externa de agua caliente)

MODELO		LS-332	LS-355
Capacidad factor llenado 1/9	kg	35	61
Capacidad factor llenado 1/10	kg	32	55
Ø Tambor	mm	900	1.080
Longitud tambor	mm	500	600
Volumen tambor	dm ³	318	550
Peso neto	kg	596	1.100
Peso bruto **	kg	681	1.240
Altura H	mm	1.440	1.745
Anchura L	mm	1.093	1.422
Profundidad P	mm	1.163	1.400
Base puerta al suelo h	mm	420	620
Velocidad lavado	r.p.m.	40	34
Vel.centrifugado	r.p.m.	510	465
Factor G		131	130
Ø Desagüe D	(mm) inch.	(75) 3"	(75) 3"
Ø Agua A	(mm) inch.	(19) 3/4"	(25,4) 1"
Ø Vapor V	(mm) inch.	(12,7) 1/2"	(19) 3/4"
Potencia motores	kW 50 Hz	0,65/0,75/2,6	1,2/1,6/3,4
	kW 60 Hz	0,75/1/3	1,4/2,1/3,7
Calefacción eléctrica	kW	21	33
Dimensiones con embalaje LxPxH	mm	1.200x1.250x1.550	1.520x1.490x1.960

GIRBAU, S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones.

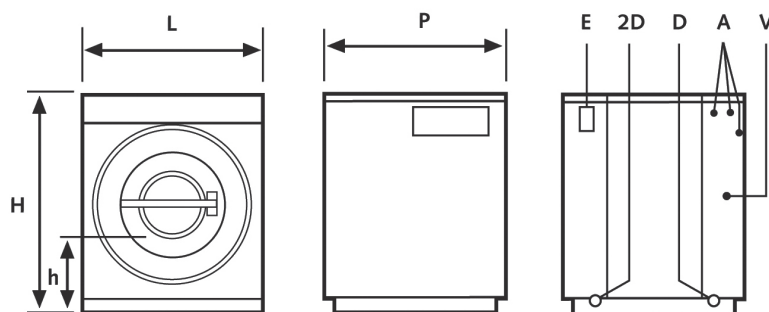

LS-332 • LS-355

FILIALES

Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com
 Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
 Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
 Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - administracionmexico@girbau.com
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
 China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
 Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - infofrance@girbau.com
 Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
 Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

DELEGACIONES ESPAÑA y ANDORRA

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com
 Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com
 Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com
 Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.com
 Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com
 Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com
 Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com
 Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com
 Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com
 Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com
 Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com
 Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com
 Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

SEDE CENTRAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
 Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.com - Fax (+34) 93 886 0785
 Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

